

Внешний аккумулятор PW-5.0 - портативное зарядное устройство емкостью 5000мАч, с помощью которого в любой момент можно пополнить заряд своего мобильного устройства.

PW-5.0 - совместим с большим количеством устройств. Особенно удобен в пути при отсутствии рядом розеток, добавляя энергии вашим портативным устройствам в самый ключевой момент. Выполнен в стильном и легком пластиковом корпусе.

Внешний аккумулятор PW-5.0 имеет встроенный кабель с разъемом Micro-USB и дополнительный разъем USB для подключения Вашего устройства.

Внешний аккумулятор PW-5.0 заряжается от USB (2.0, 3.0) порта компьютера, ноутбука или от зарядных устройств с USB разъемом.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте только в помещении, не оставляйте его во влажном месте или под дождем.
2. Не используйте в случае повреждения, не разбирайте.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Вход питания: DC 5В/1200мА

Выход питания: DC 5В/1000мА

Рабочая температура: 0°С~40°С.

Температура хранения: -25°С~40°С.

## РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЕМОВ

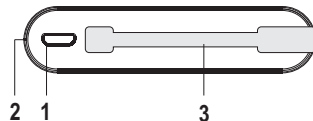

1. Вход питания: micro-USB, DC5V, 1000mA  
Используется только для заряда внешнего аккумулятора.
2. Выход 1: USB, DC5V, 1200mA
3. Выход 2: встроенный кабель с разъемом micro-USB, DC5V, 1000mA

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ ИНДИКАЦИИ

Уровень заряда, %			
0~25	25~50	50~75	75~100
Зеленый индикатор, мигает			
●	● ●	● ● ●	● ● ● ●

Зеленый индикатор горит постоянно - заряд 100%

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

### Заряд внешнего аккумулятора

1. Подключите USB кабель (в комплект поставки не входит) к гнезду Micro-USB (1) внешнего аккумулятора и к USB порту компьютера или к зарядному устройству.
2. Внешний аккумулятор автоматически перейдет в режим заряда.
3. Уровень заряда внешнего аккумулятора вы можете контролировать по светодиодной индикации.
4. Заряд внешнего аккумулятора закончен, если светодиод светится зеленым цветом.
5. Отключите внешний аккумулятор от зарядного устройства или USB-порта компьютера.

### Заряд мобильного устройства.

1. Подключите ваше мобильное устройство к внешнему аккумулятору при помощи встроенного кабеля (3) с разъемом Micro-USB или к разъему (2) USB, используя дополнительный USB кабель (в комплект не входит).
2. Внешний аккумулятор автоматически перейдет в режим заряда вашего мобильного устройства.
3. Уровень разряда внешнего аккумулятора вы можете контролировать по светодиодной индикации.
4. По окончании заряда вашего мобильного устройства, отключите его от внешнего аккумулятора.



**PW-5.0**

**ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР**