

ACCORDTEC

АУДИО ТРУБКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- АТ-VD А100С WH



Внимание: аудиотрубка предназначена для работы:

- как дополнительная трубка для мониторов Accordtec и Quantum: АТ-VD 432С, АТ-VD 750С и SD, QM-432С, QM-750С, QM-770С, QM-780С.


* Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием изделия, точно соблюдайте правила эксплуатации изделия.

* Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Оглавление

Функции и названия элементов	1
Варианты подключения	2
Варианты структурных схем	3
Установка адреса трубки	4
Использование трубки	5
Характеристики	5

Функции и названия элементов

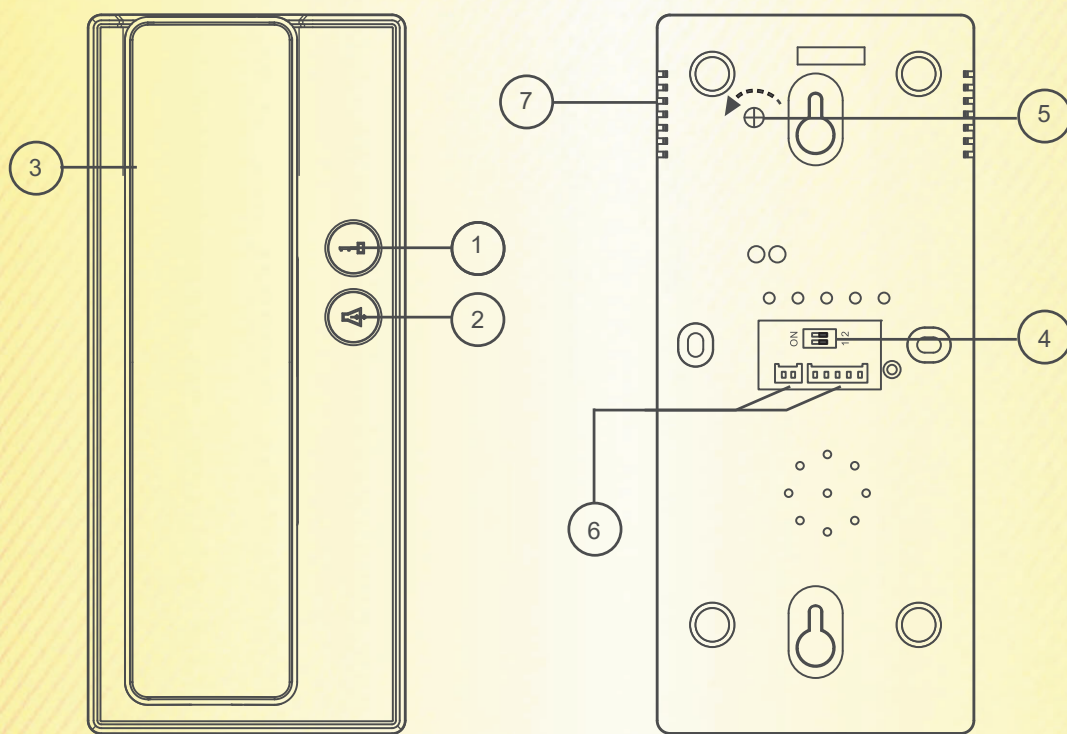


Трубка

Изображение платы трубки


№	Элемент	Функция
1	Кнопка открывания замка	Открывание замка
2	Кнопка вызова	Вызов безадресного интеркома (только при внешнем БП), регулировка громкости. См. параграф «Использование трубки»
3	Трубка	
4	Переключатели адреса	Установка адреса «Комната 1,2,3,4»
5	Регулятор громкости динамика	
6	Коннектор питания и колодка подключения	
7	Светодиод	Индикатор вызова

Варианты подключения

1. Подключение к монитору без использования блока питания

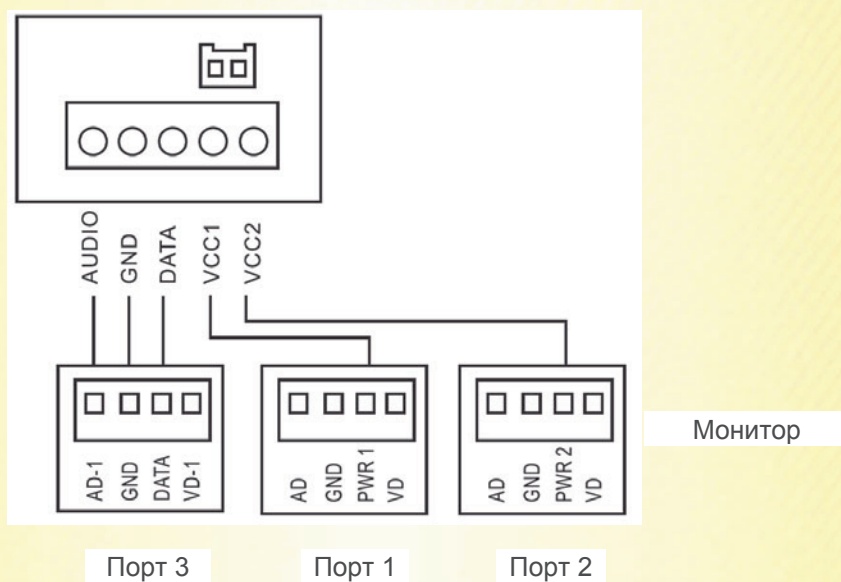

2. Подключение к монитору с использованием блока питания (блок питания приобретается отдельно)

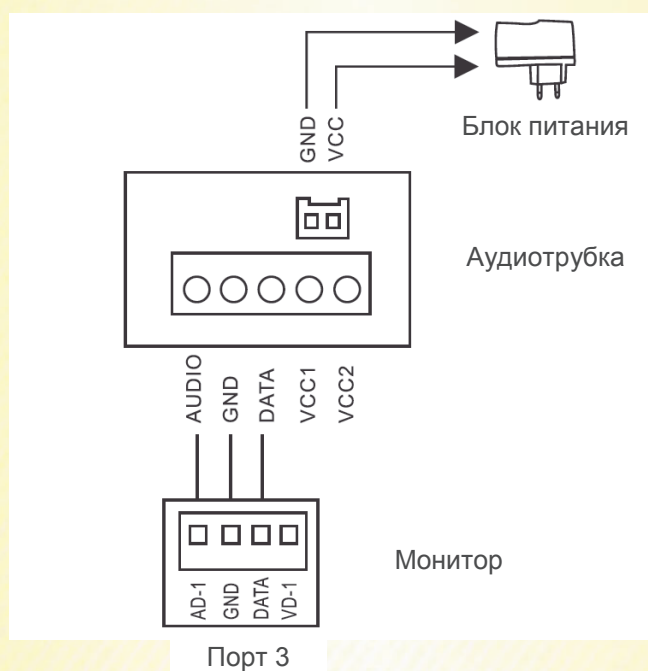


Примечание: При питании трубки от внешнего блока питания, подключение питания может осуществляться через коннектор питания или через клеммную колодку.

VCC1 или VCC 2 – +10...15В


GND – общий провод (минус питания)

Варианты структурных схем

1. Подключение трех аудиотрубок с блоком питания к одному монитору (блок питания приобретается отдельно)

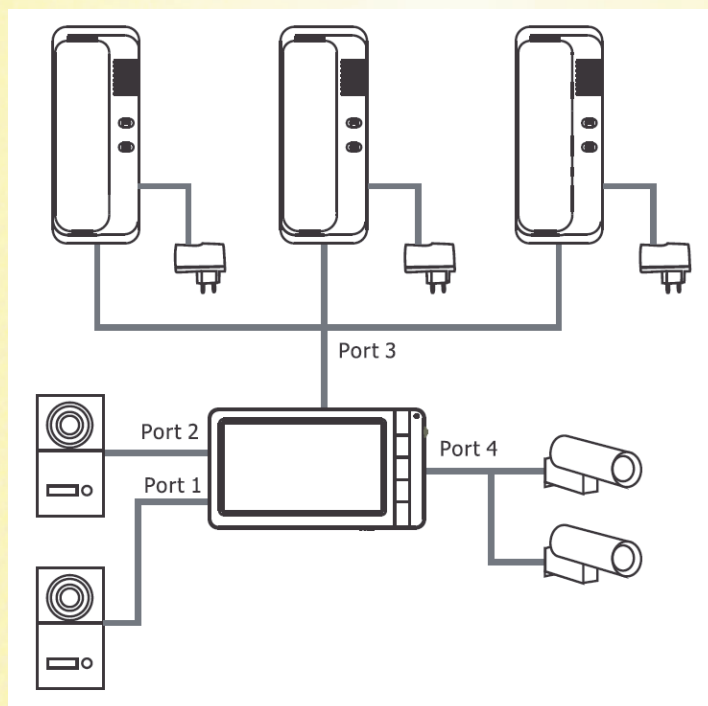

2. Подключение трех аудиотрубок без блока питания к одному монитору

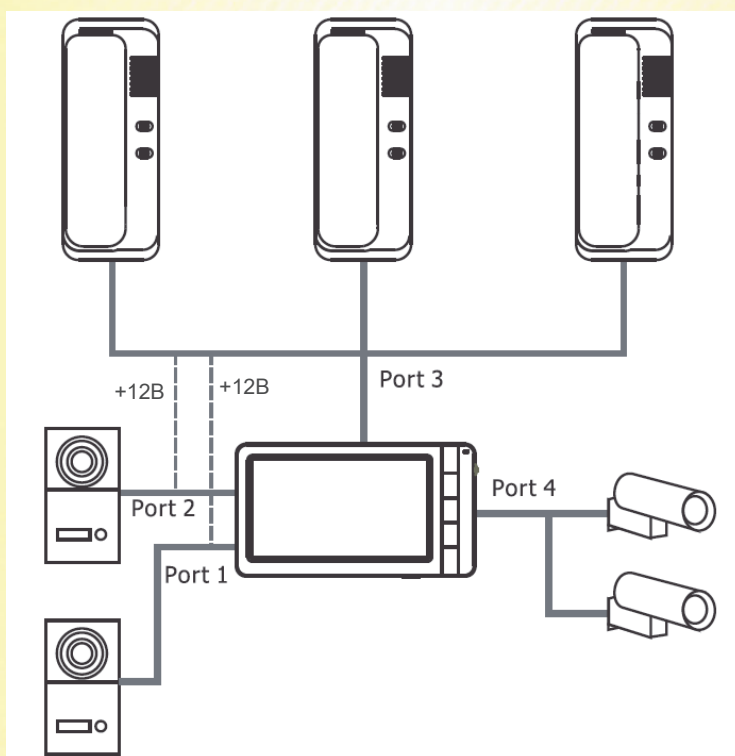

Установка адреса трубки

Для установки адреса трубки используйте следующую таблицу:

SW1	1	2
Комната 1	ON	ON
Комната 2	ON	OFF
Комната 3	OFF	ON
Комната 4	OFF	OFF

Примечание:

Положение ON – переключатель поднят вверх

Положение OFF – переключатель опущен вниз

Использование трубки

1. Ответ на вызов

Для ответа на вызов снимите трубку.

2. Настройка громкости вызова

При положенной трубке нажимайте кнопку вызова для установки необходимой громкости.

Возможно три состояния уровня громкости: сигнал выключен, тихий сигнал, громкий сигнал.

3. Вызов по внутреннему интеркому других устройств (только при использовании в качестве дополнительной трубки).

При питании трубки от внешнего блока питания возможен вызов всех подключенных устройств по внутреннему, безадресному интеркому. Для вызова других абонентов снимите трубку и нажмите кнопку вызова.

Характеристики

№	Параметр	Значение
1	Питание	10-15В DC
2	Потребление	1Вт (не более), 0,2 Вт (ожидание)
3	Рабочая температура	От 0 до +40 град.С
4	Рабочая влажность	0-95%
6	Тип связи	С трубкой
7	Подключение	3-5 проводов (0,5 кв. мм) (в зависимости от выбранной схемы подключения)
8	Размер	188 x 83 x 42 мм
9	Вес	200 г

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.